

Panasonic®



水洗いOK

取扱説明書


保管用

保証書付き

一般家庭用

脱毛器〈全身用〉

品番 ES-WA30

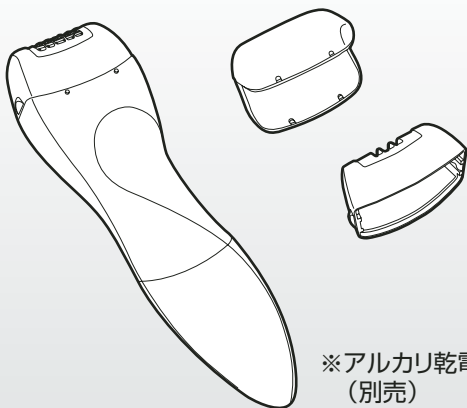

※アルカリ乾電池専用
(別売)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ES9210WA301 Y0511-0
Printed in China

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



必ず守る

- 異常・故障時には直ちに使用を中止する。
そのまま、使用すると火災・感電・けがのおそれがあります。



禁止

- 乳幼児の手の届くところに置かない。
ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

注意



分解禁止

- 改造はしない。また、分解したり修理をしない。
思わぬ事故、トラブルの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、
パナソニック電工修理ご相談センターに
ご相談ください。



必ず守る

- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけが
や周囲汚損の原因となります。
- 処理後、2日以上たっても肌のトラブルが続く場合
には、使用を中止し、皮膚科専門医に相談する。
守らないと症状が悪化するおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

- ワキ使用時は、ウデを上方にしっかり伸ばす。
守らないと痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。
- 脱毛後は、湯ぶねに入らず、シャワーで洗い流す。
守らないと感染や炎症の原因になります。
- フレームの交換時には必ずスイッチを切る。
- 頭髮や衣服、指などがディスクに触れないように気をつける。
守らないと指を傷つけたり、髪の毛や衣服などを巻き込んだり、故障の原因になります。
- やわ肌ガードは変形しやすいので注意する。
保管や持ち運びの際はキャップをつける。
守らないとやわ肌ガードが変形、割れ、破損し肌を傷つけたり、やわ肌ガード、フレームはずれの原因になります。
- 脱毛器をはじめて使う場合は、2～3日に分けて、無理せず少しずつ試しながら使用する。
守らないと肌を傷つけたり炎症などの原因になります。
- ご使用前後は、お肌を清潔に保つ。
特にワキは汗をかきやすく、炎症などを起こしやすいので、汗は必ずふき取り、清潔な状態で使う。
守らないと感染や炎症の原因になります。



禁止

- 乾電池を火の中に投入したり、ショート、分解しない。
やけどやけがの原因になります。
- 充電式の電池は使用しない。
電池からガスが出ることがあり、器具破損によるけがの原因になります。

⚠ 注意



禁止

- 掃除以外ではフレームをつけていない状態でスイッチを入れない。
指を傷つけたり、髪の毛や衣服などを巻き込んだり、故障の原因になります。
- 掃除の際は無理な力を加えない。
やわ肌ガードが変形、割れ、破損し肌を傷つけたり、やわ肌ガード、フレームはずれの原因になります。
- ご使用前にやわ肌ガードやディスク、フレームの変形、割れ、破損がないか確認し、変形していたら使用しない。
肌を傷つけたりやけどなどの原因になります。
- フレームをはずして使用しない。
肌を傷つける原因になります。
- 脱毛後は、毛穴が開いているので、何もつけない。
感染や炎症の原因になります。
- アシ・ウデ用フレームはワキ・ビキニラインに使用しない。
肌を傷つけたり炎症などの原因になります。
- 次のような場合には使用しない。
 - ・生理前、生理中、妊娠中、産後（約1か月）の方
 - ・日焼けした肌
 - ・体調のすぐれない時や肌・身体に異常を感じる時
 肌が敏感になったり、痛みを強く感じる原因になります。

⚠ 注意



- 次のような方は使用しない。
 - ・アトピー性皮膚炎、湿疹など皮膚疾患のある方
 - ・アレルギー体質の方、化粧品、衣類、金属等にかぶれやすい体質の方
 - ・化膿しやすい方
 - ・静脈りゅう（瘤）、糖尿病、血友病などの方
 - ・出血の止まりにくい方
 - ・今までに脱毛（毛抜き、脱毛器、ワックス等）によりお肌にトラブル（化膿や炎症等）を起こしたことがある方

肌を傷つけたり、敏感になったり、炎症や出血などの原因になります。

- 次のような部位には使用しない。
 - ・皮膚のたるんでいる部分、傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹き出ものなど

肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因になります。

- 肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。また、あてたまま往復させたりしない。

- 顔・外陰部およびその周囲・太もものつけ根などには使用しない。

肌を傷つけたり、炎症、痛みの増加などの原因になります。

- 次のような使いかたはしない。
 - ・水泳や海水浴、大衆浴場への入浴の直前（2日前までにご使用ください）
 - ・家族や他人との共用
 - ・脱毛直後の過激なスポーツや運動


脱毛により開いた毛穴から、細菌が入り、感染や炎症などの原因になります。

使用上のご注意

ご注意




本体の汚れは、アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などでふかないでください。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。薄めたせっけん水を使ってふいてください。

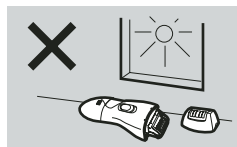


フレームをはずしたまま天日に干したりしないでください。防水ゴムが劣化し、故障の原因になります。



ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥させないでください。部品の変形・故障の原因になります。

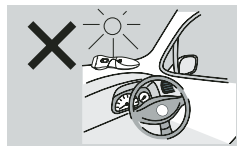


高温場所に放置しないでください。故障の原因になります。

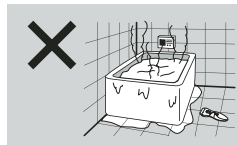

ご使用後は、湿気の少ないところに保管してください。浴室などに放置すると本体内部で結露や錆が発生して故障の原因になります。

2	安全上のご注意
7	使用上のご注意
9	各部のなまえ
10	電池の入れかた
11	ご使用の前に
14	使いかた
	●泡を使った脱毛のしかた 14
	●泡を使わない脱毛のしかた 16
	●上手な脱毛のしかた 17
19	お手入れのしかた
	●水洗い掃除 19
	●ブラシ掃除 21
22	お知らせ
	●こんな異常を感じたら 22
	●Q&A 23
25	保証とアフターサービス
	●保証とアフターサービス 25
	●保証書 裏表紙

各部のなまえ

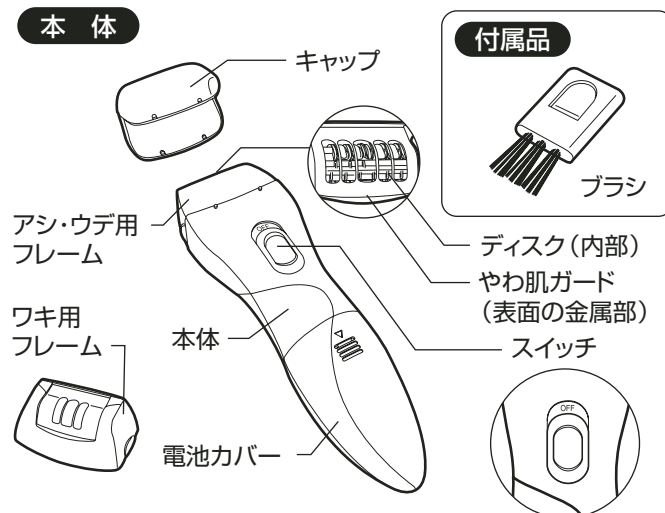

定格・仕様	電源方式	乾電池式
	乾電池の種類	単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本 乾電池別売
	質量(重量)	110 g(乾電池含まず、キャップ含む)

乾電池の寿命 パナソニック単4形アルカリ乾電池2本で、週1回(1回約5分)ご使用の場合、約2か月使えます。


- アルカリ乾電池(単4形)以外は使わないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
また、充電式の電池は使わないでください。
- 使用済みの電池は分別廃棄してください。

電池の入れかた

乾電池は別売です。

必ずスイッチOFFの状態です

1 電池カバーをはずす

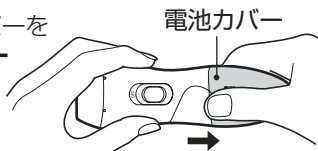

※キャップ部を持つとキャップがはずれます。必ず上図のように本体を持って電池カバーをはずしてください。


※スイッチに指をかけないようにご注意ください。

2 単4形アルカリ乾電池2本を入れる

※パナソニック単4形アルカリ乾電池 (LR03)をおすすめします。

3 電池カバーを取りつける

●「カチッ」と音がするまで確実に。

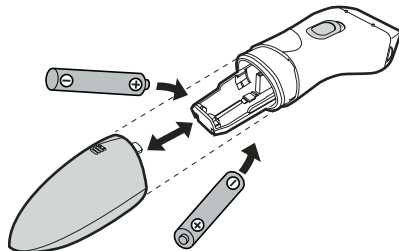

脱毛について

はじめてお使いになる場合はこのページを必ずお読みください。

使用中

脱毛する際、はじめての方や、シーズンはじめの場合などは、毛の本数が多いため、痛みを強く感じますが、2回目以降は処理する本数が少なくなるため痛みは軽減されます。しかし痛みの感じかたは個人差があります。

使用後

脱毛直後は点出血したり、赤くなることがあります。痛みや赤みが気になる場合は、冷たいタオルで冷やしてください。

お肌のケアは肌が安定してから行ってください。
(P23～24 Q&A参照)

脱毛する際、毛は3日以上伸ばした状態でお使いください。

ただし、“毛周期”の関係上、3日伸ばしても抜けない毛があります。短い毛は、無理をせず、毛抜きやシェーバーのご使用をおすすめします。

※無理に抜くと肌を傷つけるおそれがあります。


脱毛について(つづき)

毛周期とは


ヒトの毛は、毎日少しずつ抜けては生えるということを繰り返しています。これは一本一本の毛が独立して、一定の生え替わりを繰り返しているからで、この生え替わりを毛周期(ヘアサイクル)と呼びます。

毛周期には、大きく分けて生え始めから完全に伸びきるまでの成長期と、毛根が衰え、自然と毛が抜け落ちるまでの休止期があります。休止期にある毛を抜いた場合、その後一定期間生えてきませんが、生え始めの毛や成長期にある毛は、次の日からでも表面に出てくる場合があります。また、一本一本で毛周期は違いますから、3日伸ばしでも、その日に皮フの表面に出てきた毛などは、短すぎて抜けない場合があります。

脱毛前(3日伸ばし)

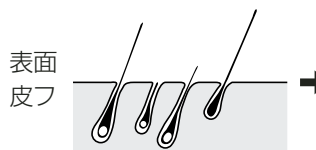



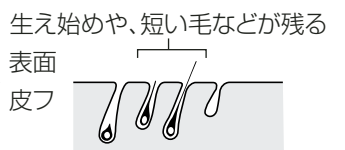

脱毛後



永久脱毛ではありませんので、2回目以降は、ワキは約1週間に1回、アシ・ウデは約2週間に1回の定期的な脱毛をおすすめします。

脱毛する際、毛が長いときはカットする

- 脱毛しやすくなり、痛みも軽減されます。
- 毛が長いままですと脱毛時に毛が内部の部品にからんで故障のおそれがあります。

<p>ワキ・ビキニライン</p> <p>1~2mm くらいに</p> 	<p>●脱毛器を使う3~5日前にカミソリやシェーバーなどでそっておくことをおすすめします。</p> 
<p>アシ・ウデ</p> <p>3~5mm くらいに</p> 	<p>●ハサミでカットするとよいでしょう。</p> 

フレイム交換のしかた

ワキ・ビキニラインの脱毛には

ワキ用
フレイム



- フレイムの左右突起部に指をかけ着脱する。(取りつける際は「カチッ」と音がするのを確認する)



アシ・ウデの脱毛には

アシ・ウデ用
フレイム



- ワキ、ビキニラインには使用しない。
- ワキ用フレイムをご使用になりますと、時間がかかります。

泡を使った脱毛のしかた

肌を濡らした状態でご使用ください

1 スイッチをOFFにする

2 キャップをはずす

※やわ肌ガードやディスク、フレイムの異常がないか確認する。変形・割れ・破損がある場合は、使用を中止してください。肌を傷つけたり、やわ肌ガード、フレイムはずれの原因になります。

3 使いたいフレイムを取りつける

フレイム交換のしかた (P13参照)

4 やわ肌ガードに約1プッシュ (約0.3g) のボディソープをつける

●必ずボディソープをご使用ください。


水またはお湯だけの使用は肌のすべりや脱毛具合が悪くなります。

※固形せっけんなどのように本体につけることが出来ない場合は、肌に泡をつけてください。

※洗剤料の中に粒が入ったもの (指で触わってザラつきがあるもの) は、使用しないでください。故障の原因になります。

5 手についた泡を洗い流す

●スイッチの操作や本体が滑りやすいため手の泡は洗い流してください。

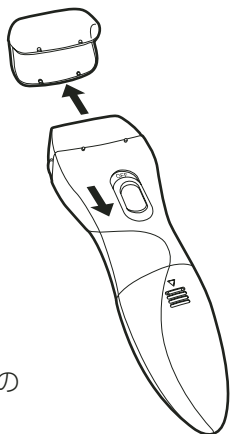

6 スイッチをONにして脱毛する


●泡をつけると滑りが良くなり、早く動かしがちです。フレイムを肌に直角に軽くあて、ゆっくり動かすことを心がけてください。

※泡だちはボディソープの種類によって異なります。

※ディスクの動作による音が発生しますが、異常ではありません。

※本体を落としたり、固い物にあてたりしないでください。

(やわ肌ガードやディスクの変形・割れ・破損の原因になります)

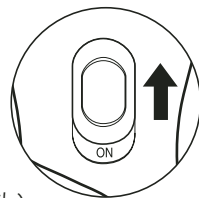

7 脱毛し終わったらスイッチをOFFにし、肌を洗い流す

8 使用後はフレイムをはずしフレイムとディスクを十分洗い流す

※フレイムのはずし方 (P19参照)

※洗い流し方や保管方法 (P19～20参照)




※取りにくい毛は付属のブラシにて取り除いてください。 (P21参照)

※やわ肌ガードは変形しやすいため取り扱いには気をつけてください。



泡を使った脱毛のしかた(つづき)

脱毛後の泡をかき取るミゾ

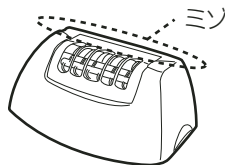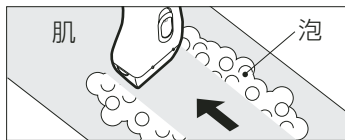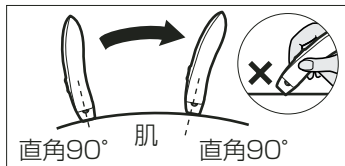

フレームの平面部を肌に対して直角にあてると、フレームにもうけられたミゾから、泡が左右にかき分けられ、抜き残しがないか確認できます。

泡を使わない脱毛のしかた


お肌の水分や汗はふき取った状態でご使用ください。

●ローションや乳液、パウダー、制汗剤などはつけず、お肌を清潔で乾燥した状態にしてお手入れする。

1 スイッチをOFFにする

2 キャップをはずす

※やわ肌ガードやディスク、フレームの異常がないか確認する。変形・割れ・破損がある場合は、使用を中止してください。肌を傷つけたり、やわ肌ガード、フレームはずれの原因になります。

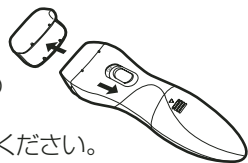

3 使いたいフレームを取りつける

フレーム交換のしかた(P13参照)

4 スイッチをONにして脱毛する

※ディスクの動作による音が発生しますが、異常ではありません。

※本体を落としたり、固い物にあてないでください。

(やわ肌ガードやディスクの変形・割れ・破損の原因になります)

5 脱毛が終わったらスイッチをOFFにする

上手な脱毛のしかた

お部屋で使用する場合は毛がこぼれますので、紙などを敷いてお使いください。

アシ・ウデ用フレーム

アシ



下から上に向かって動かす

ウデ



外側から内側に向かって動かす

二の腕






下から上に向かって動かす

上手な脱毛のしかた(つづき)

ワキ用フレーム



ワキ

- ワキの皮がたるまないように、ウデを上方にしっかり伸ばす
- やわ肌ガードを肌に直角に軽くあて、密着させる
- 毛の流れに逆らうように上下、左右に動かす

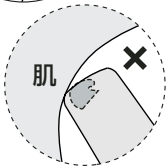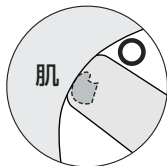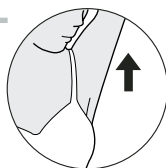

ビキニライン

- 指でお肌を伸ばしながら、毛の流れに逆らうように、ゆっくり動かす(内側から外側へ)

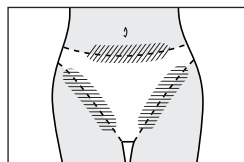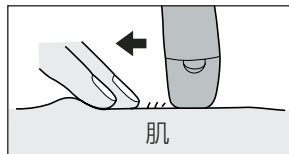

使用できる部位

- ビキニラインは水着やショーツなどをはいて、あらかじめ脱毛する部分を確認してください。
- 手入れしたい毛を短くカットしてから抜いてください。
- 長い毛が器具にからまないようご注意ください。


水洗い掃除

ご使用後、フレームやディスク部はいつも清潔に掃除してください。


- ディスク・本体丸ごとの水洗いができます。
- やわ肌ガードの変形や破損をしないように掃除をしてください。
- ボディソープを使用して処理した場合は、ハンドソープで洗う必要はありません。泡を洗い流し、乾かしてください。

1 左右の突起部に指をかけ ゆっくり フレームはずす

- 左右を持って、ゆっくり外してください。
- ※やわ肌ガードは変形しやすいため触れないようにはずしてください。

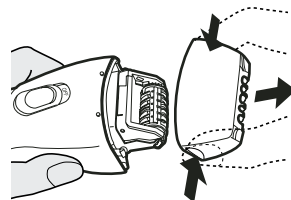

2 ディスクに ハンドソープ(市販)をつける

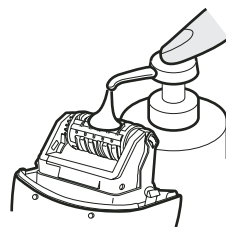

3 スイッチをONにして 軽く水をかけて泡だてる


- ※泡や水が飛び散るおそれがあるので注意してください。



水洗い掃除(つづき)


4 ディスク、フレイムに水またはぬるま湯をかけて 付着している毛や汚れを 十分洗い流す

- ※水またはぬるま湯が飛び散るおそれがあるので注意してください。
- ※熱湯のご使用はさけてください。
- ※取りにくい毛は付属のブラシにて取り除いてください。(P21 参照)
- ※洗い残しがあると白いあとがついたりディスクがスムーズに動かない場合があります。
- ※やわ肌ガードは変形しやすいため取り扱いには気をつけてください。

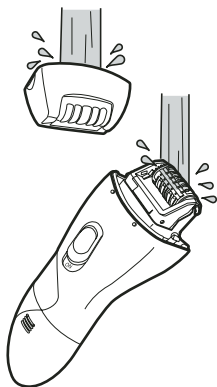

5 スイッチをOFFにし、付着物は乾いた布で ふき取り、風通しのよい 場所で十分に乾かす

- ※湿ったままの状態では長時間放置すると臭いの原因になることがあります。
- ※臭いがする場合再度水洗い掃除をしてください。
- ※フレイムを取りはずしておくと、より早く乾燥します。
- ※本体の付着物もふき取ってください。

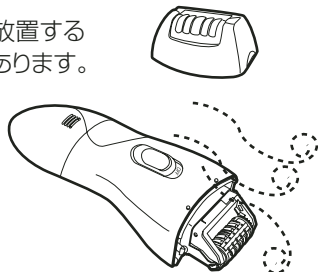


6 キャップをつけて保管する

ブラシ掃除


ご使用後、フレイムやディスク部はいつも清潔に掃除してください。
●やわ肌ガードの変形や破損をしないように掃除をしてください。

1 左右の突起部に指をかけ ゆっくりフレイムをはずす

- 左右を持って、ゆっくり外してください。
- ※やわ肌ガードは変形しやすいため触れないようにはずしてください。

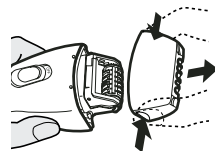


2 ブラシで掃除する (必ずスイッチをOFFにする)

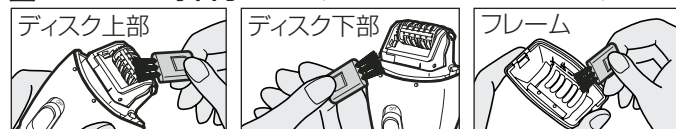

- ディスクに入り込んだ毛くすが、取りにくい場合があります。本体を下に向け、指でディスク部分を数回回転させてから、再度ブラシではらうと取りやすくなります。(必ずスイッチをOFFにした状態で行ってください。)
- フレイムをはずした際、ディスクの横にある金属部分にさわらないでください。故障の原因になります。
- ブラシは付属の専用ブラシ以外は使用しないでください。

3 付着物は乾いた布でふき取る

- ※やわ肌ガードは変形しやすいため取り扱いには気をつけてください。

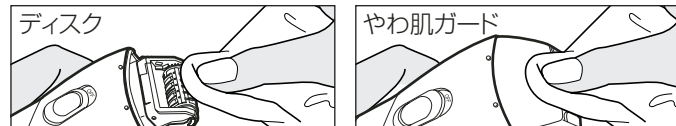

4 キャップをつけて保管する

こんな異常を感じたら

下記の点検をお願いします。

症 状	考えられる原因	処 置
うまく脱毛できない。	▶ 上手な脱毛のしかたをされていますか？	▶ P17～18参照
毛切れになる。	▶ 毛くすなどがたまっていませんか？	▶ 毛くすの掃除をしてください (P19～21参照)
脱毛しにくくなった。	▶ やわ肌ガードやディスクが変形、破損していませんか？	▶ 販売店に修理をご依頼ください。
動作しない。	▶ 乾電池の入れ方は正しいですか？	▶ 乾電池の方向を確認してください。 (P10参照)
	▶ 乾電池の寿命は？	▶ 新しい乾電池と交換してください。 (P10参照)
	▶ ディスクにボディソープの白い洗い残しがありませんか？	▶ めるま湯につけて洗い流してください。

処置後なお異常がある場合は、点検をご依頼ください。

Q & A

Q1

毛が抜けないのですが？

A 毛の長さ、使いかたをもう1度ご確認ください。
(P11～13参照)

Q2

毛を抜いても濃くなりませんか？

A 毛が濃くなることはありません。

Q3

抜いたら血がにじんできたのですが…？

A 個人差がありますが、お肌の敏感な部位では、血がにじむことがあります。肌を軽くふき、清潔にしておいてください。2日以上たっても治らない場合は使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。

Q4

脱毛後、肌が赤くなるのですが…？

A 脱毛直後になることがあります。毛の抜けた部分の修復のために皮膚の血流が増加したものです。赤みが出た場合は、冷たいタオルで冷やしてください。2日以上たっても消えない場合は使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。

Q5

脱毛後、毛穴が盛り上がり、鳥肌のようになったのですが…？

A 体質や体調によって、そのような状態になる場合があります。2日以上たっても治らない場合は使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。

Q & A(つづき)

Q6 脱毛後、肌に白い点々ができたのですが…?

A 脱毛により、角質がめくれたためです。
脱毛後は肌を清潔に保つようにしてください。

Q7 脱毛後、肌が乾燥するのですが、いつからケアできますか?

A 脱毛後2日くらいたってから、薬局で売っているワセリンか、保湿剤をご使用ください。

Q8 生理中や妊娠中に使用できないのはなぜですか? 胎児に影響があるのですか?

A 胎児への影響はありません。生理前や生理中、妊娠中や産後(約1ヵ月)は、ホルモンのバランスが不安定なためお肌が敏感になったり、痛みを強く感じる場合があります。

Q9 毛が皮フの下に生えてきましたが、どの様にしたらよいですか?

A 個人差がありますが、一般的にどんな方法の脱毛をしても、皮下再生毛*がおこりやすくなります。深くもぐっている毛は無理に抜こうとしないでください。
入浴中、皮フがやわらかくなっているときに、市販のへちまたわし等で軽くこすり毛先を出すようにしてください。

※皮下再生毛とは…

脱毛後、再生毛が角質に閉じこもって表面に出てこない状態で、特に皮フの柔らかい部分に生じます。



お願い お肌に異常があった場合は直ちに使用を中止し、皮フ科専門医にご相談ください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは
■まず、お買い上げの販売店へ
ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電 話 () -
お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは
「こんな異常を感じたら」
(P.22)でご確認のあと、
直らないときは、ご使用を中止し
お買い上げ日と右の内容を
ご連絡ください。

●製品名	脱毛器〈全身用〉
●品番	ES-WA30
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用	部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用		

* 補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、この脱毛器〈全身用〉の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下のお客様ご相談窓口にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/>

●修理に関するご相談は………

パナソニック電工 修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-081-365**

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090

札幌 ☎011-261-6401 ☎ 名古屋 ☎052-551-7900 ☎

東京 ☎03-5392-7190 ☎ 福岡 ☎092-622-0531 ☎

※☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。


●使いかた・お手入れなどのご相談は...

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合... **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※電話番号、受付時間などに変更になることがあります。

1009

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびパナソニック電工株式会社ならびにパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承ください。当社はお客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC  <http://club.panasonic.jp/>

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

携帯



《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

キ
リ
ト
リ
線

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

Panasonic

持込修理

脱毛器 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES-WA30
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 様 電 話 () —
※ 販売店	住所・販売店名 電話 () —

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749 (26) 7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

〈キリトリ線〉